

ECO-DE®

ECO-820



Gracias por haber elegido nuestra bicicleta **PANTHER**. Antes de usar el producto, por favor lea atentamente el manual de instrucciones, sobretodo las instrucciones de seguridad, para que utilice el producto correctamente.

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

- Mantenga bolsas de plástico alejada de los niños, una vez que se podrán sofocar.
- Compruebe que el producto se encuentra en buenas condiciones antes de usarlo por primera vez. En caso de daño, no podrá utilizar el aparato. Por favor, contacte el vendedor.
- Este aparato es solamente para uso personal y en el interior de su casa, no es para uso comercial.
- El vendedor no se responsabilizará de daños conscientes o causados por uso inapropiado.
- NO es adecuado para niños.
- En caso de daño visible, deje de usar la bicicleta. No intente nunca reparar los daños usted mismo, consulte su vendedor o su centro de atención al cliente.
- Coloque la bicicleta sobre una alfombra o moqueta para no dañar el suelo.
- Deberá hacer algunos ejercicios de calentamiento antes de empezar el uso de la máquina.
- Aumente gradualmente la velocidad y duración de los ejercicios.
- Solo esta permitido su uso a una persona de cada vez.
- Mujeres embarazadas NO DEBEN usar esta bicicleta.
- Si se siente desconfortable o mareado, pare inmediatamente de usar la bicicleta. Consulte su médico de inmediato, si: se siente enfermo, siente dolor en las articulaciones u otros puntos, tiene un ritmo cardiaco exageradamente acelerado o si tiene algún otro síntoma inusual.
- Si no hace deporte desde hace mucho tiempo, si tiene problemas e corazón, perturbaciones circulatorias o problemas ortopédicos, deberá consultar su médico antes de usar la bicicleta.
- Por favor, mantenga el aparato seco y alejado del agua y asegúrese de que los componentes eléctricos no se mojan.
- Limpie el aparato con un trapo húmedo y sin detergentes químicos.
- Este artículo no esta preparado para personas (niños incluídos) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o con falta de experiencia y conocimientos, sin supervisión o instrucciones de una persona responsable de su seguridad.
- No permita a los niños usar el producto sin supervisión de un adulto responsable, para que no jueguen con el.

MÁS INFORMACIÓN DE SEGURIDAD


- Antes de empezar a practicar ejercicio físico, consulte su médico para que le indique el tiempo de ejercicio, intensidad y frecuencia adecuados a su edad y condición física.
- Compruebe que los tornillos están bien apretados.
- No ponga el aparato en un ambiente húmedo (no nos responsabilizamos por daños causados por esta situación).
- Haga ejercicio con ropa y zapatillas de deporte.
- No haga ejercicio inmediatamente después de las comidas. Espere por lo menos 40 minutos.
- Haga ejercicios de calentamiento antes, para evitar lesiones.
- No introduzca ningún objeto en la cadena, esto podrá causar daños.

MANTENIMIENTO

- No use productos abrasivos para limpiar la máquina.
- Para limpiar la zona del panel de control, utilice una tela suave seca en vez de un trapo mojado.
- Es peligroso filtrar líquidos en la máquina.
- Si se daña algún componente, contacte de inmediato el vendedor.
- Guarde el aparato en un sitio seco.


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

PASO 1:

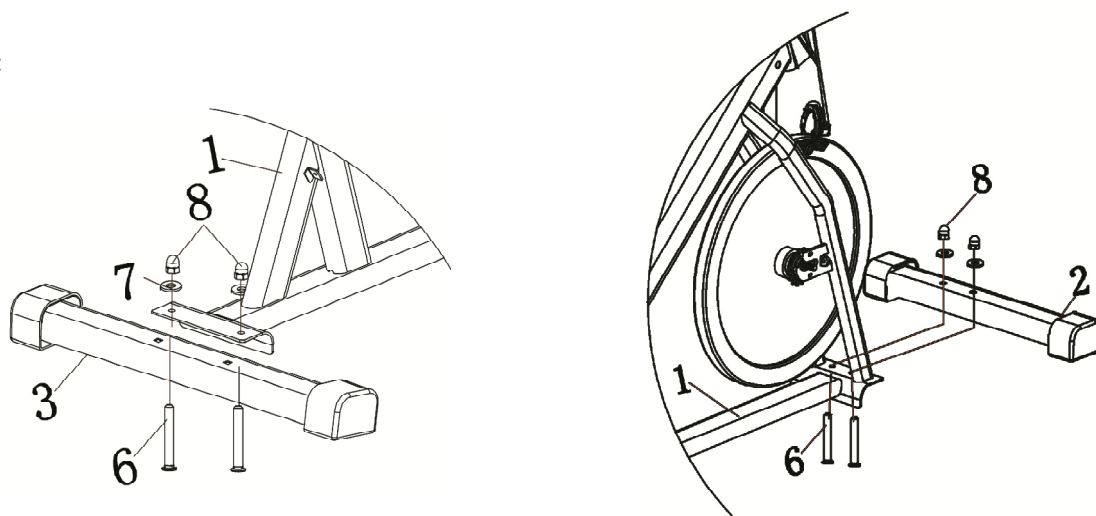


Inserte el tubo central delantero (2) y trasero (3) en la estructura principal (1) con el tornillo M8*65 (6) arandela (7), tuerca (8) y llave hexagonal.

PASO 2:

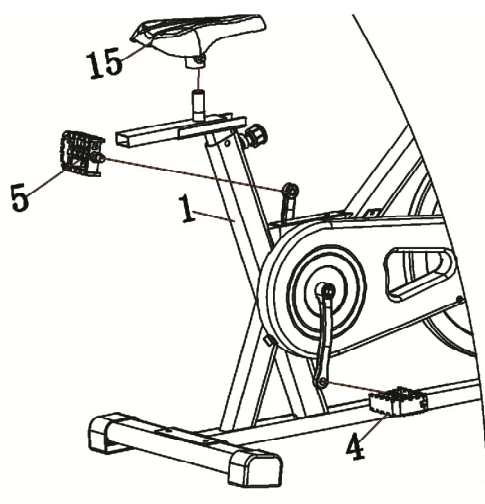

1. Encaje el sillín en la estructura principal
2. Encaje el pedal derecho (4) en la estructura principal (1)
3. Encaje el pedal izquierdo (5) en la estructura principal (1)


PASO 3:

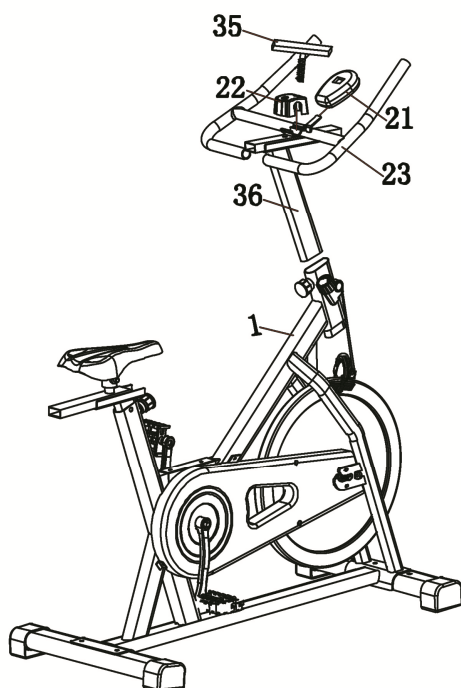

1. Introduzca el marco del ordenador (36) en la estructura principal (1)
2. Encaje los mangos (23) en la estructura principal (1) inserte el mango en el encaje, ponga la tapa sobre el encaje (22) y apriete bien con un tornillo
3. Introduzca el ordenador en los mangos

ATENCIÓN!! Antes de apretar bien todos los tornillos compruebe que el aparato esta bien montado.

ESQUEMA DE COMPONENTES

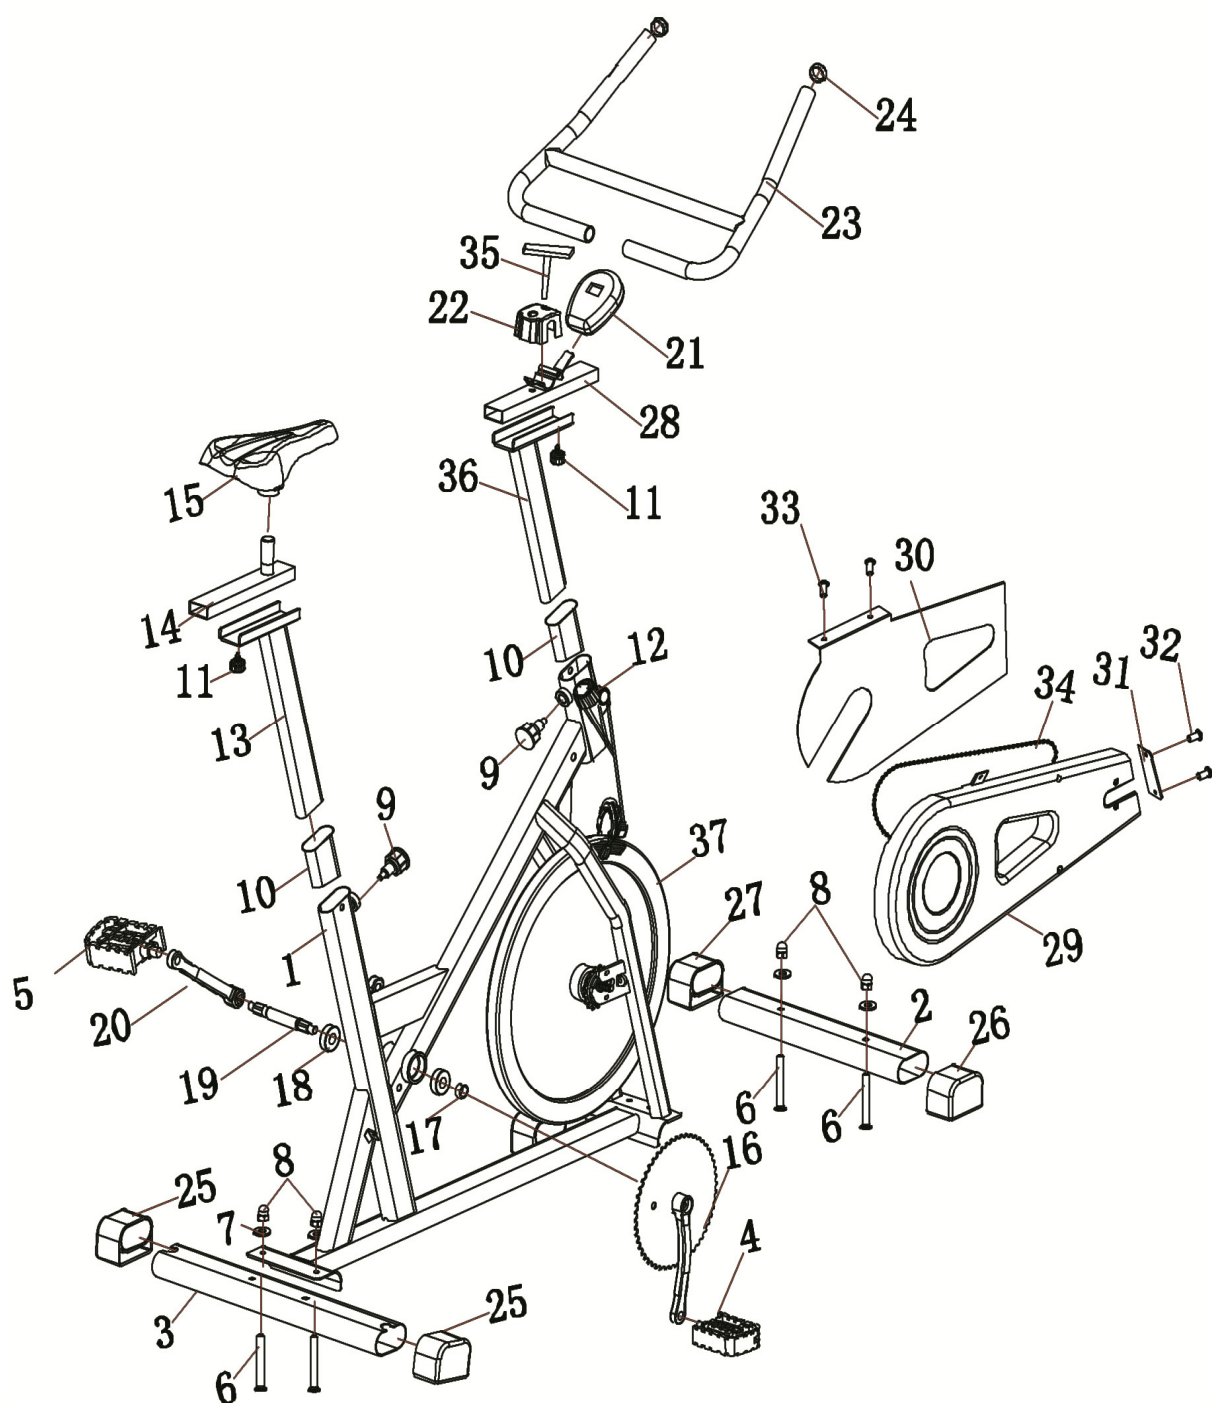


Nº	nombre	spec.	Nº
1	Estructura principal		1
2	Tubo central frontal		1
3	Tubo central trasero		1
4	Pedal derecho		1
5	Pedal izquierdo		1
6	Tornillo	M8X55	4
7	Arandela	8	8
8	Tuerca	M8	8
9	Muelle		1
10	Acople eje sillín		1
11	Botón		1
12	Control de tensión		1
13	Parte de atrás del sillín		1
14	Tubo ajustable del sillín		1
15	Sillín		

Nº	nombre	Spec.	Nº
16	plato		1
17	casquillo		1
18	rodamiento		2
19	mandril		1
20	Barra izquierda		1
21	Ordenador		1
22	Tapa doble		1
23	Mango		1
24	Tapa final		2
25	Tapa		2
26	Tapa		1
27	Tapa		1
28	Barra horizontal del ordenador		1
29	Tapa derecha de protección		1
30	Tapa izquierda de protección		1
31	Tapa de protección		1
32	Tornillo estrella	M5*15	2
33	Tornillo estrella	M5*9	2
34	Cadena		1
35	Perno / tornillo		1
36	Soporte del ordenador		1
37	Rueda		1

PANEL DE CONTROL

Ordenador de ejercicios

(Velocidad)

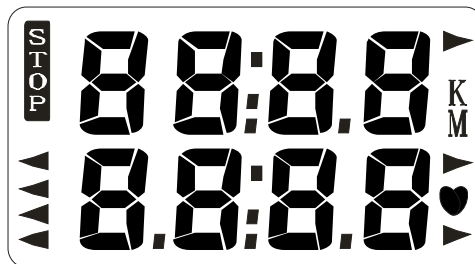

Botones:

1. Modo (MODE): presiónelo para seleccionar todas las funciones en una secuencia. Mantenga presionado el botón durante 2 segundos para "poner a cero" todos los valores de las funciones.
2. Fijación (SET): presiónelo para fijar el valor de una función.
3. "Poner a cero" (RESET): presiónelo para "poner a cero" los valores y para volver a la elección realizada previamente. Mantenga presionado el botón durante 2 segundos para "poner a cero" todos los valores de las funciones excepto ODO.

Funciones:

1. Escrutar (SCAN): automáticamente escruta a través de todas las funciones.
2. Tiempo (TIME): automáticamente cuenta el tiempo desde el comienzo del ejercicio, o descuenta el tiempo desde un tiempo objetivo.
3. Velocidad (SPEED): muestra la velocidad actual durante el ejercicio.
4. Distancia (DISTANCE): automáticamente cuenta la distancia desde el comienzo del ejercicio, o descuenta la distancia desde una distancia objetivo seleccionada.
5. Calorías (CALORIES): automáticamente cuenta las calorías desde el comienzo del ejercicio, o descuenta las calorías desde una cantidad de calorías objetivo seleccionada.
6. Odómetro (ODO): automáticamente cuenta la distancia total de distintas sesiones de ejercicio. Usted no podrá "poner a cero" esta función con el botón RESET.
7. Pulso (PULSE)(sólo disponible en algunos modelos): muestra el ritmo cardíaco (latidos por minuto).

Nota:

1. El ordenador deja automáticamente de calcular luego de transcurridos 4 segundos desde la última señal.
2. El ordenador se apaga automáticamente luego de transcurridos 4 minutos desde la última señal.
3. Si el ordenador muestra valores incorrectamente, remplace las baterías

.

Nuestros productos están certificados por :



Agradecemos que tenha escolhido a nossa bicicleta **PANTHER**. Antes de usar o produto, por favor, leia atentamente o manual de instruções, sobretudo as instruções de segurança, para que use o produto correctamente.

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

- Mantenha sacos de plástico fora do alcance das crianças, uma vez que se poderão sufocar.
- Verifique se o produto se encontra em boas condições e assegure-se de que a máquina não está danificada, antes de a utilizar pela primeira vez.
- Caso a máquina esteja danificada, não a utilize. Por favor, contacte o vendedor.
- O vendedor não se responsabilizará por danos causados conscientemente ou por uso indevido.
- Nunca puxe a ficha pelo cabo.
- NÃO é adequado para crianças.
- No caso de existir um dano visível, deixe de utilizar a máquina.
- Nunca tente reparar os danos sozinho, consulte o seu vendedor ou o seu centro de atenção ao cliente.
- Coloque a bicicleta sobre um tapete ou alcatifa, para não danificar o solo.
- Deve fazer alguns exercícios de aquecimento antes de começar a utilizar a máquina.
- Aumente gradualmente a velocidade e a duração dos exercícios.
- Só é permitido o seu uso a uma pessoa de cada vez.
- Mulheres grávidas NÃO DEVEM usar esta máquina.
- Se se sentir desconfortável ou mal-disposto, pare imediatamente de usar a máquina. Consulte o seu médico de imediato, se: se sente doente, sente dores nas articulações ou noutros pontos, tem um ritmo cardíaco exageradamente acelerado ou se tem algum outro sintoma que não seja habitual.
- Se não pratica desporto há muito tempo, se tem problemas de coração, perturbações circulatorias ou problemas ortopédicos, deverá consultar o seu médico antes de usar a máquina.
- Por favor, mantenha o aparelho seco e afastado de líquidos, e assegure-se de que os componentes electrónicos não se molham.
- Limpe o aparelho com um pano húmido e sem detergentes químicos.
- Este artigo não se encontra preparado para pessoas (incluindo crianças) com deficiências físicas, sensoriais ou mentais, ou com falta de experiência e de conhecimentos, sem a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Não permita que as crianças utilizem este produto sem a supervisão de um adulto, para que não o utilizem a um brinquedo.

MAIS INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA


- Antes de começar a praticar exercício físico, consulte o seu médico para que lhe indique o tempo de exercício, intensidade e frequência adequados à sua idade e condição física.
- Certifique-se de que os parafusos estão bem apertados.
- Não use o aparelho num ambiente húmido (não nos responsabilizamos por danos causados por esta situação).
- Pratique exercício com roupa e calçado de desporto.
- Não pratique exercício imediatamente depois das refeições. Espere pelo menos 40 minutos.
- Faça exercícios de aquecimento antes, para evitar lesões.

MANUTENÇÃO

- Não introduza nenhum objecto na corrente, isto poderá causar danos.
- Não use produtos abrasivos para limpar a máquina.
- Para limpar a zona do painel de controlo, use um pano macio seco, em vez de um pano molhado.
- É perigoso filtrar líquidos na máquina.
- Se algum componente se danifica, contacte imediatamente o vendedor.
- Guarde o aparelho num lugar seco.


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

PASSO 1:

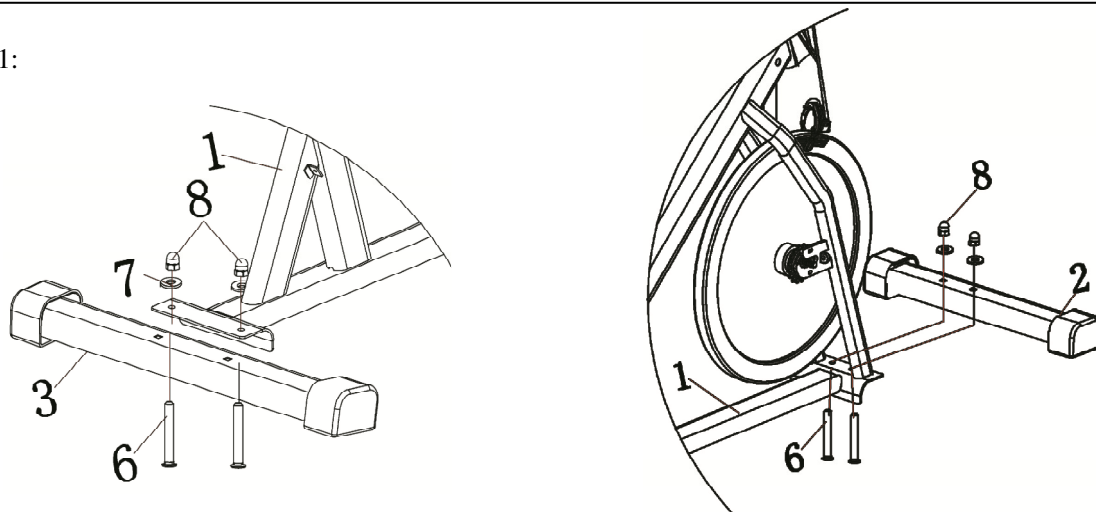


Introduza o tubo central dianteiro (2) y traseiro (3) na estrutura principal (1) com o parafuso M8*65 (6) anilha (7), porca (8) e chave hexagonal.

PASSO 2:

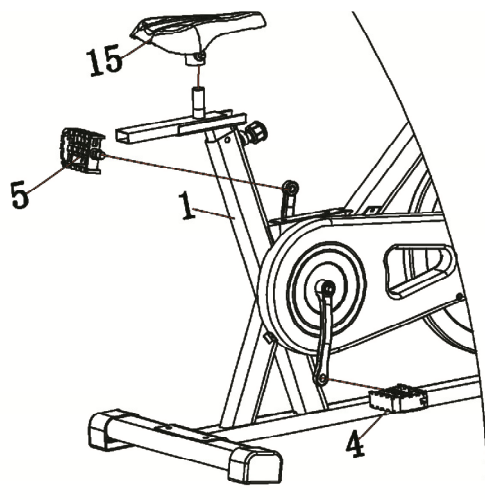

- 1、 Encaixe o selim na estrutura principal
- 2、 Encaixe o pedal direito (4) na estrutura principal (1)
- 3、 Encaixe o pedal esquerdo (5) na estrutura principal (1)


PASSO 3:

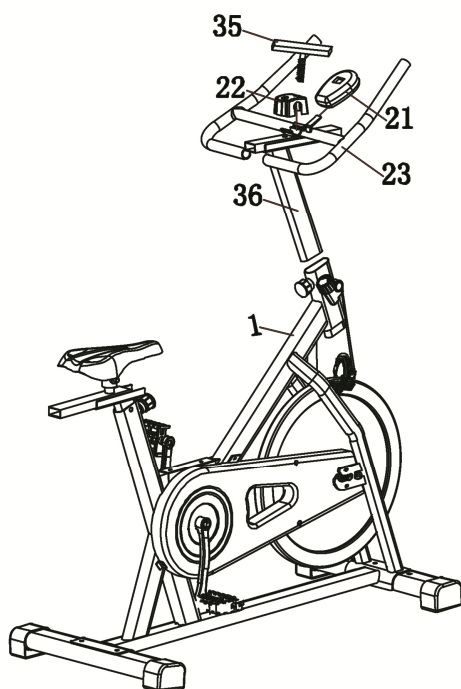

4. Introduza a moldura do computador (36) na estrutura principal (1)
5. Encaixe os punhos (23) na estrutura principal (1), introduza o punho no encaixe, coloque a tampa sobre o encaixe (22) e aperte bem com um parafuso
6. Introduza o computador nos punhos

ATENÇÃO!! Antes de apertar bem todos os parafusos, comprove se o aparelho está bem montado.


ESQUEMA DE COMPONENTES

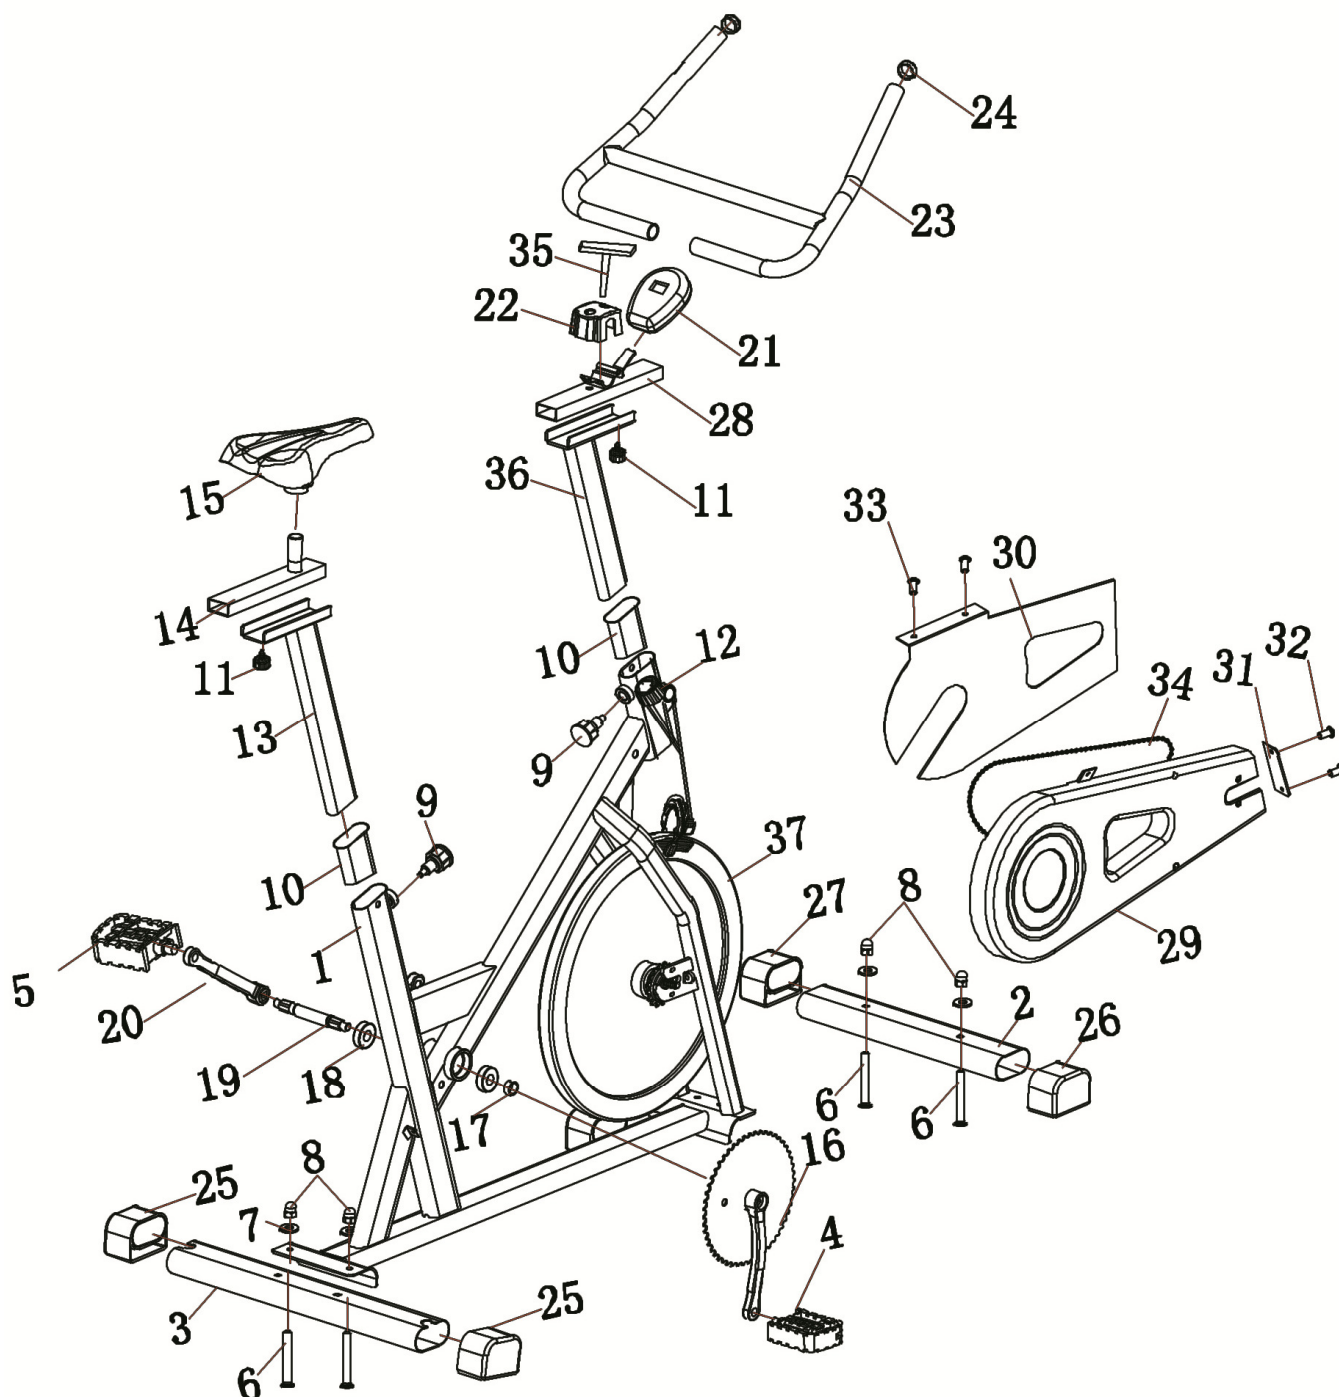

Nº	nome	espec.	Nº
1	Estrutura principal		1
2	Tubo central dianteiro		1
3	Tubo central traseiro		1
4	Pedal direito		1
5	Pedal esquerdo		1
6	Parafuso	M8X55	4
7	Anilha	8	8
8	Porca	M8	8
9	Mola		1
10	Junção do eixo do selim		1
11	Botão		1
12	Controlo de tensão		1
13	Parte de trás do selim		1
14	Tubo ajustável do selim		1
15	Selim		

Nº	nome	espec.	Nº
16	Disco		1
17	Casquilho		1
18	rolamento		2
19	Bobina		1
20	Barra esquerda		1
21	Computador		1
22	Tampa dupla		1
23	Punho		1
24	Tampa final		2
25	Tampa		2
26	Tampa		1
27	Tampa		1
28	Barra horizontal do computador		1
29	Tampa direita de protecção		1
30	Tapa esquerda de protecção		1
31	Tampa de protecção		1
32	Parafuso estrela	M5*15	2
33	Parafuso estrela	M5*9	2
34	Corrente		1
35	Perno / Parafuso		1
36	Suporte do computador		1
37	Roda		1

PAINEL DE CONTROLO

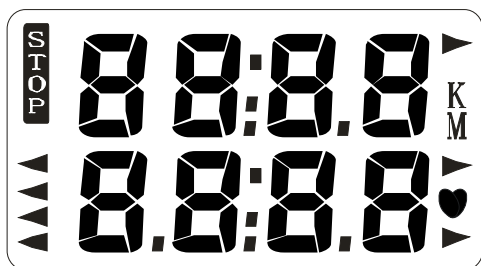

BOTÕES:

- 1.MODE (modo): Para seleccionar todas as funções sequencialmente.
Mantenha o botão pressionado 2 segundos para apagar todos os valores definidos.

FUNÇÕES:

- 1.SCAN: Busca automática de todas as funções.
- 2.TEMPO : Conta o tempo de exercício, automaticamente.
Faz uma contagem decrescente do tempo de exercício, automaticamente.
- 3.VELOCIDADE: Marca a velocidade durante o exercício.
- 4.DISTÂNCIA: Marca a distância percorrida ao longo do exercício.
Faz uma contagem decrescente da distância percorrida durante o exercício.
- 5.CALORIAS: Conta as calorias consumidas durante o exercício.
Faz uma contagem decrescente das calorias consumidas durante o exercício.
6. DISTÂNCIA TOTAL Marca a distância total entre diferentes sessões
- 7.PULSO: (se está disponível): Marca o ritmo cardíaco (batimentos por minuto).

NOTA:

1. O monitor desliga-se automaticamente após 4 minutos sem detectar nenhum sinal.
2. Quando o monitor deixar de funcionar correctamente, mude as pilhas.

Os nossos produtos são certificados por :



Merci d'avoir choisi notre vélo **PANTHER**. Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement le manuel d'instructions, surtout les instructions de sécurité, pour que vous puissiez utiliser ce produit correctement.

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

- Maintenez les sacs en plastique éloignés des enfants, pour éviter qu'ils ne s'étouffent.
- Vérifiez que le produit soit en bon état avant de l'utiliser pour la première fois. En cas de dommage, vous ne pourrez pas utiliser l'appareil. Veuillez contacter un vendeur.
- Cet appareil ne vaut que pour un usage personnel, à l'intérieur de votre habitat, ne peut pas être vendu.
- Le vendeur n'est pas responsable des dommages causés consciemment, ou du fait d'une utilisation inappropriée.
- NE PAS laisser à la portée des enfants.
- En cas de dommage visible, veuillez ne plus utiliser l'appareil. Ne tentez pas de le réparer vous-même, consultez un vendeur.
- Placez la bicyclette sur un tapis ou une moquette pour ne pas abîmer le sol.
- Veuillez faire quelques exercices d'échauffement avant de commencer l'effort.
- Augmentez graduellement la vitesse et la durée des exercices.
- Une personne à la fois.
- Les femmes enceintes NE DOIVENT PAS utiliser cet appareil.
- Si vous ne vous sentez pas bien, cessez immédiatement d'utiliser la bicyclette. Consultez immédiatement votre médecin. Si vous êtes malade, ressentez une douleur aux articulations ou à d'autres endroits, que votre rythme cardiaque s'accélère de manière exagérée, veuillez stopper votre effort.
- Si vous ne faites pas du sport depuis longtemps, si vous avez des problèmes de cœur, des perturbations circulatoires ou des problèmes orthopédiques, consultez votre médecin avant d'utiliser la bicyclette.
- Veuillez maintenir l'appareil au sec et éloigné de l'eau et assurez-vous que les composants électriques ne soient pas mouillés.
- Nettoyez l'appareil avec une lingette humide, sans détergents chimiques.
- Cet article n'est pas adéquat aux personnes présentant des handicaps physiques, sensoriels ou mentaux, sans surveillance d'une personne responsable de sa sécurité.

POUR PLUS DE SÉCURITÉ

- Avant un quelconque exercice consultez d'abord votre docteur pour établir la fréquence


d'exercice, le temps d'utilisation et l'intensité appropriés à votre âge et à votre condition physique.

- Vérifiez que le boulon soit complètement vissé.
- Ne pas mettre pas l'article dans un environnement humide. (Nous ne nous portons pas responsables des blessures éventuellement causées par cette raison).
- Veuillez vous chauffer avec des chaussures de sport pour utiliser cet appareil.
- Attendez au moins 40 minutes après un repas pour pouvoir utiliser cet appareil.
- Veuillez effectuer quelques exercices d'assouplissement avant d'utiliser l'appareil, pour éviter tout risque de blessure.
- N'insérez rien dans la fente du tapis de jogging, cela pourrait engendrer des dommages.


ENTRETIEN

- N'utilisez pas de produits abrasifs pour nettoyer la machine.
- Pour nettoyer la zone du panneau de contrôle, utilisez un tissu doux sec au lieu d'un chiffon mouillé.
- Il est dangereux de filtrer des liquides dans la machine.
- Si vous abîmez à un composant, contactez immédiatement un vendeur
- Gardez l'appareil dans un endroit sec.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

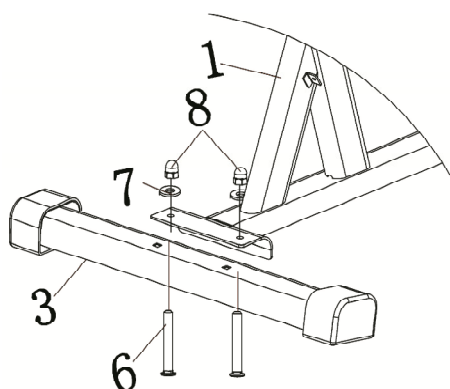


ÉTAPE 1:

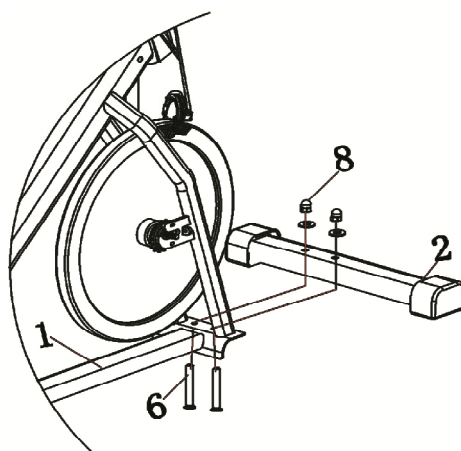


Insérez le tube du bas devant (2) et l'arrière du tube (3) dans le cadre principal (1) avec le boulon M8*65 (6) la rondelle (7), l'écrou (8) et la clé hexagonale.

ÉTAPE 2:

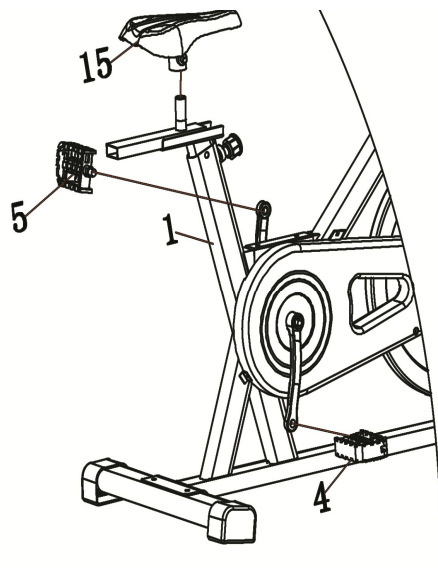

- 1、 Verrouillez la selle sur l' unité centrale.
- 2、 Attachez la pédale droite (4) à l' unité centrale (1).
- 3、 Attachez la pédale gauche (5) à l'unité centrale (1).


ÉTAPE 3:

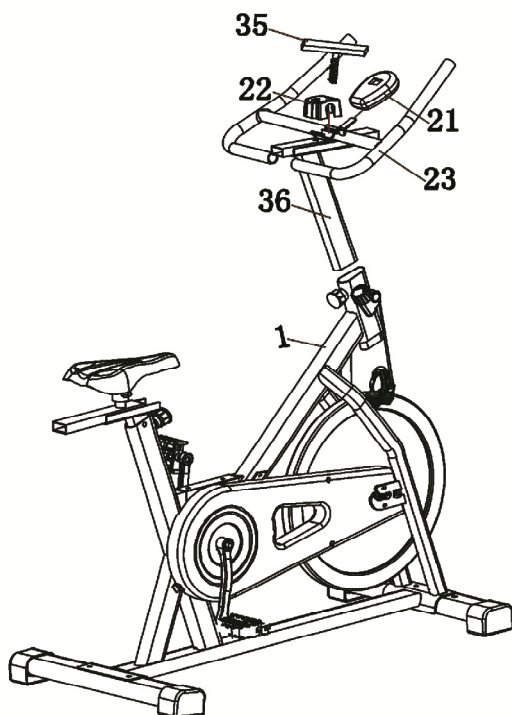

1. Emboîtez le cadre (36) à l'unité centrale (1).
2. Verrouillez la poignée (23) sur l'unité centrale (1), et serrez avec la vis.
3. Insérez l'ordinateur dans la poignée.

SCHÉMA DES COMPOSANTS

ATTENTION!! Assurez-vous que tout l'assemblage soit bien fait avant utilisation, et que toutes les vis soient bien utilisées.

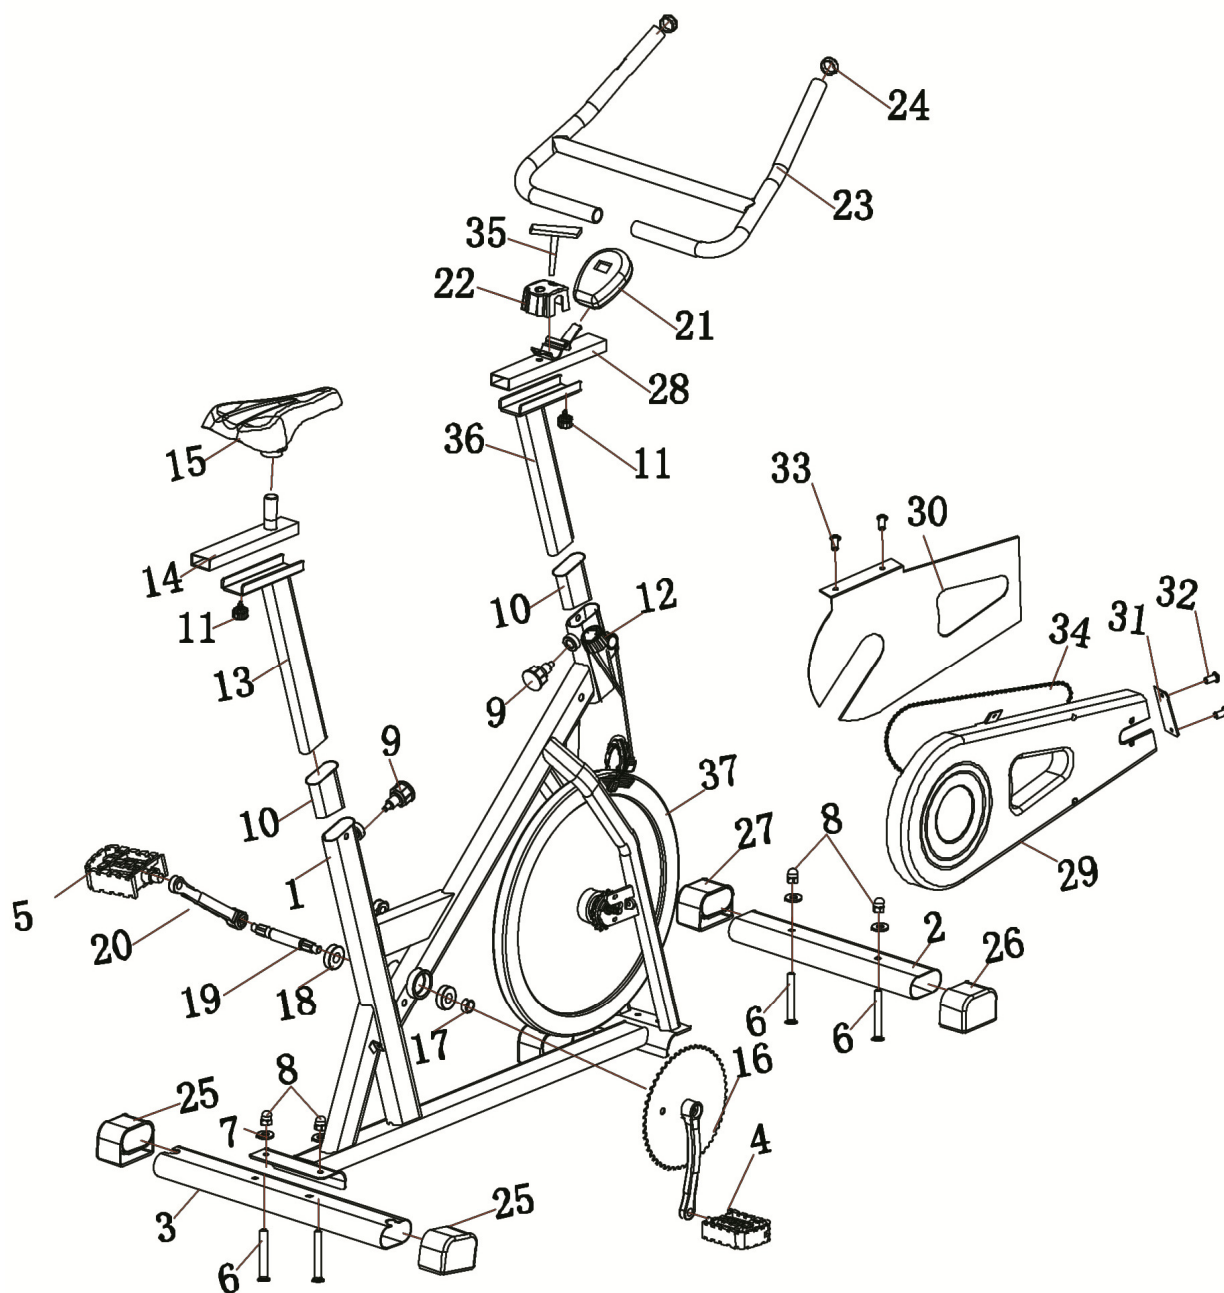


No.	NOM	spec	No.
1	unité centrale		1
2	tube du bas avant		1
3	tube du bas arrière		1
4	pédale droite		1
5	pédale gauche		1
6	verrou	M8X55	4
7	rondelle	8	8
8	écrou	M8	8
9	ressort		1
10	gaine		1
11	bouton		1
12	controleur de tension		1
13	selle arrière		1
14	tube de selle ajustable		1
15	selle		

No.	NOM	spec	No.
16	plateau		1
17	bushing		1
18	bearing		2
19	mandrel		1
20	Accolade gauche		1
21			1
22	Double cup		1
23	poignée		1
24	haut de poignée		2
25	support		2
26	support		1
27	support		1
28	horizontal Computer brack		1
29	couvercle de protection droit		1
30	couvercle de protection gauche		1
31	Couvercle de protection		1
32	Cross bolt	M5*15	2
33	Cross bolt	M5*9	2
34	chaîne		1
35	verrou		1
36	Computer brack		1
37	roue		1

PANNEAU DE CONTRÔLE

EXERCISE COMPUTER

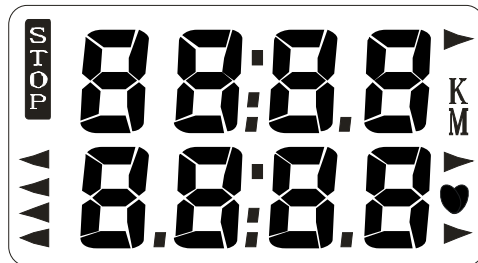

BOUTON :

- 1.MODE: Appuyez pour sélectionner toutes les fonctions dans l'ordre. Maintenez enfoncé le bouton pendant 2 secondes pour réinitialiser toutes les valeurs totales de fonction.
- 2.SET: Appuyez pour régler la valeur de fonction.
- 3.RESET: Appuyez dessus pour réinitialiser la valeur de fonction et Retour au l'étape du dernier réglage. Maintenez enfoncé le bouton pendant 2 secondes pour réinitialiser toutes les valeurs de fonction et effacer toutes les fonctions sauf ODO.

FUNCT IONS :

- 1.SCAN: Scanne automatiquement grâce à toutes les fonctions.
- 2.Les: compter automatiquement le temps de l'exercice pendant l'exercice. Automatiquement le décompte du temps d'exercice de la cible pendant l'exercice.
- 3.SPEED: Affichage de la vitesse exercice en cours pendant l'exercice.
- 4.DISTANCE: compter automatiquement jusqu'à la distance de l'exercice pendant l'exercice. Automatiquement décompte de distance l'exercice de la cible pendant l'exercice.
- 5.CALORIES: compter automatiquement les calories de la consommation pendant l'exercice. Automatiquement le décompte des calories de la consommation de la cible pendant l'exercice.
- 6.ODO: compter automatiquement jusqu'à la distance totale de travail différents des séances. Vous ne serez pas en mesure de réinitialiser cette valeur de la fonction par le bouton RESET.
- 7.PULSE (si disponible): Affichage de la fréquence cardiaque actuelle (battement par minute).

NOTE :

1. Ordinateur s'arrête automatiquement après 4 secondes de calcul sans aucun signal d'entrée.
2. Ordinateur éteint automatiquement après 4 minutes sans aucun signal d'entrée.
3. Remplacez les piles pendant que l'ordinateur affiche incorrectement

Nos produits sont certifiés par:



Thanks for choosing our cycle **PANTHER**. Before using this device, please read attentively the manual worker of instructions, especially the instructions of safety, so that you can use this product correctly.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Maintain polythene bags remote from children, to avoid that they suffocate.
- Verify that the product is in good condition before using it for the first time. In case of damage, you cannot use the device. Please contact a salesman.
- This device costs only for a personal custom, inside your housing environment, cannot be sold.
- The salesman is not responsible for damages caused consciously, or because of an inappropriate use.
- Do not leave within the reach of the children.
- In case of visible damage, please not more use the device. Do not try to repair it yourself, consult a salesman.
- Place the bicycle on a carpet or a mat in order to not damage the ground.
- Please make some exercises of heating before beginning the exercises.
- Gradual the speed and the duration of the exercises.
- A person at once.
- Pregnant women DO NOT HAVE TO use this device.
- If you do not feel well, stop at once using the bicycle. Consult at once your doctor. If you are sick, feel a pain in the joints or in other places, if your heart rhythm accelerates in a exaggerated way, please stop your effort.
- If you do not go in for sport for a long time, if you have problems of heart, circulatory disturbances or orthopaedic problems, consult your doctor before using the bicycle.
- Please maintain the device in dry and taken away from some water and assure that the electric constituents are not wet.
- Clean the apparreil with a wet wipe, without chemical cleaners.
- This article is not adequate to the persons presenting physical, sensory or mental handicaps, without surveillance of a persn responsible for its safety.

FOR MORE SECURITY

- Before any exercise,consult with your doctor first to establish the exercise frequency, time and intensity appropriate for your particular age and condition.
- Check full bolt is locked
- Don't put the item in the damp environment . (We are not responsiblity for the injury possibly casued by the reason)
- Before exercise pls made sport suit and sport shoes
- At least 40 minute after meal when you want to do exercise.


- Please do limbering-up exercise before exercising in case of sporting injury
- Do not insert anything into the crack of the treadmill, there may lead to some damage .

MAINTANCE

- Do not use abrasive products to clean the machine.
 - To clean the zone of the panel of control, use a dry soft fabric instead of a wet cloth.
- It is dangerous to filter liquids in the machine.
- If you damage in a component, contact at once a salesman.
 - Keep the device in a dry place.


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

STEP 1:

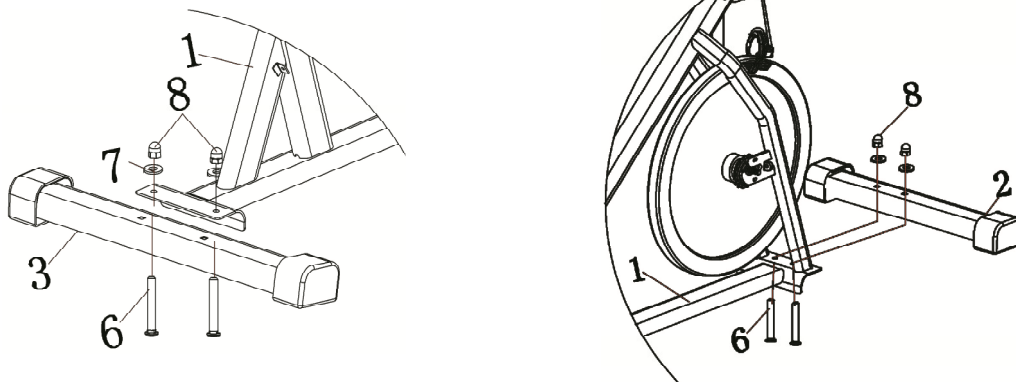


Insert the front bottom tube (2) and the back bottom tube (3) into mainframe (1) with the bolt M8*65 (6) washer (7), nut (8) and hex wrench.

STEP 2:

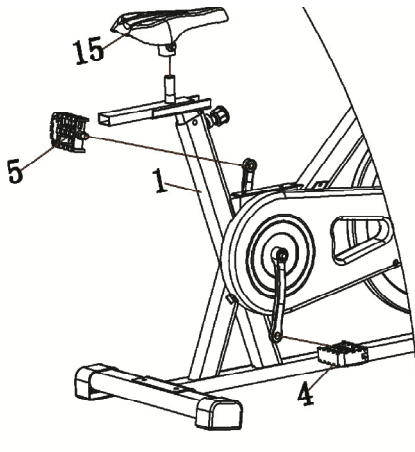

- 1、 Locking saddle on mainframe.
- 2、 Attach right pedal (4) on to the mainframe (1).
- 3、 Attach left pedal (5) on to the mainframe(1).


STEP 3:

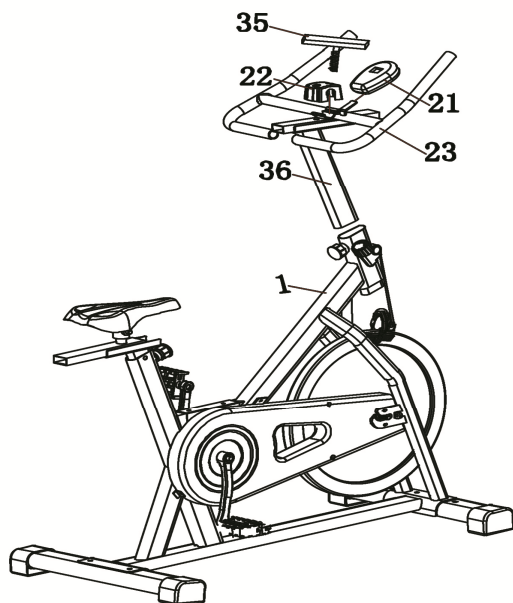

1. Insert computerframe (36) into mainframe(1).
2. Locking handle (23) on mainframe (1), then lock tight with screw.
3. Insert computer into handle.

ATTENTION!! Make sure all assembly are well done before locke all screwtighten.

EXPLOSION DRAWING

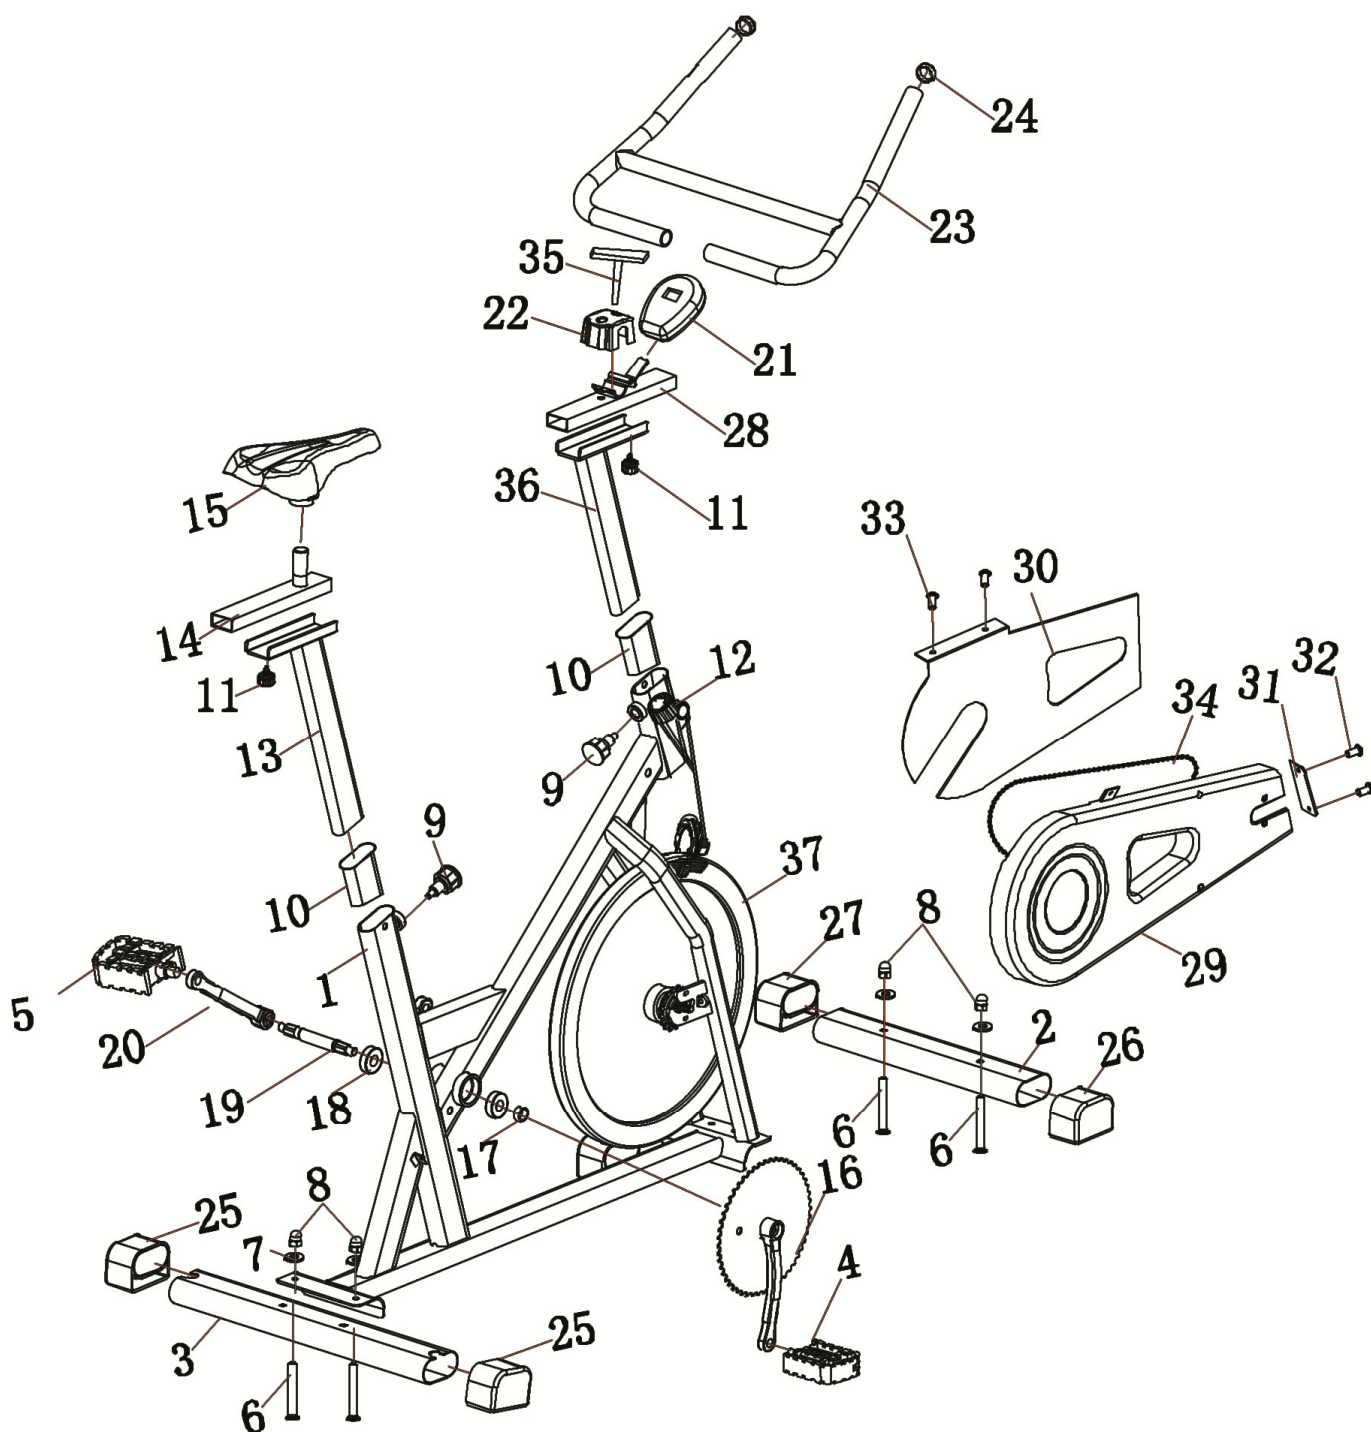


No.	name	spec	No.
1	mainframe		1
2	Front bottom tube		1
3	Back bottom tube		1
4	Right pedal		1
5	Left pedal		1
6	bolt	M8X55	4
7	washer	8	8
8	nut	M8	8
9	spring		1
10	sheath		1
11	knob		1
12	tension control		1
13	Saddle back		1
14	Saddle ajustable tube		1
15	saddle		

No.	name	spec	No.
16	brace tray		1
17	bushing		1
18	bearing		2
19	mandrel		1
20	Left brace		1
21	comptuer		1
22	Double cup		1
23	handle		1
24	End cup		2
25	Lid		2
26	lid		1
27	lid		1
28	horizontal Computer brack		1
29	Right protecting cover		1
30	Left protecting cove		1
31	protecting cover		1
32	Cross bolt	M5*15	2
33	Cross bolt	M5*9	2
34	chain		1
35	bolt		1
36	Computer brack		1
37	wheel		1

CONTROL PANEL

EXERCISE COMPUTER

(SPEED)

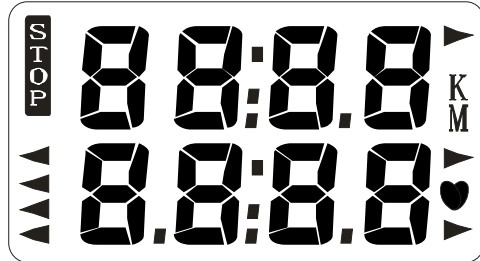

BUTTON:

- 1.MODE: Press to select all functions in sequence.Hold the button for 2 seconds to total reset all function values.
- 2.SET: Press to set function value.
- 3.RESET: Press to reset function value and back to last setting stage.
Hold the button for 2 seconds to reset all function values and clear all functions except ODO.

FUNCTIONS:

- 1.SCAN: Automatically scan through all functions.
- 2.TIME: Automatically count up exercise time during exercise.
Automatically count down exercise time from target during exercise.
- 3.SPEED: Display current exercise speed during exercise.
- 4.DISTANCE: Automatically count up exercise distance during exercise.
Automatically count down exercise distance from target during exercise.
- 5.CALORIES: Automatically count up calories consumption during exercise.
Automatically count down calories consumption from target during exercise.
- 6.ODO: Automatically count up total distance from different work out sessions.
You will not be able to reset this function value by RESET button.
- 7.PULSE (if available): Display current heart rate (beat per minute).

NOTE:

1. Computer automatically stops calculation after 4 seconds without any signal input.
2. Computer automatically shut down after 4 minutes without any signal input.
3. Replace the batteries while the computer displays improperly.

Our products are certified by:



GUARANTEE

CONDITIONS:

- A) This product guarantee will be accepted by ECOGEST TRADE S.L., provided that it is correctly completed and the attached card has been stamped and send to ECOGEST TRADE S.L.
- B) The responsibility of ECOGEST TRADE S.L., it is limited to the repair of the articles that has some deficiency of technical character or of manufacture
- C) All repairs which are carried out under the present guarantee should be performed by an establishment which is duly authorized by ECOGEST TRADE S.L.
- D) This guarantee will not be considered valid in those cases which result from the misuse. Incorrect application or manipulation of the product.

Validity of guarantee for 2 years from the delivery date.

Model:

Delivery date:

Stamp of the company:

GARANTIA

CONDIÇÕES:

- A) A garantia deste artigo será reconhecida por parte de ECOGEST TRADE S.L., sempre que o documento em anexo esteja devidamente preenchida e carimbada.
- B) A responsabilidade da ECOGEST TRADE S.L., está limitada à reparação do artigo que tenha alguma deficiência de carácter técnico ou de fabricação
- C) Todas as reparações que se efectuem sob a presente garantia, deverão ser realizadas por um estabelecimento devidamente autorizado pela ECOGEST TRADE S.L..
- D) A garantia não será válida em danos derivados de mau uso, aplicação ou manipulação indevida do product.

Esta garantia tem validade de 2 años a partir da data de entrega.

Modelo:

Data de entrega:

Carimbo de estabelecimiento:

GARANZIA

CONDIZIONI:

A) La garanzia del presente articolo sarà riconosciuta dalla ECOGEST TRADE S.L., a condizione che la scheda allegata sia stata inviata alla ECOGEST TRADE S.L. debitamente compilata e firmata.

B) La responsabilità di ECOGEST TRADE S.L., è limitata alla riparazione dell'articolo che abbia difetti di carattere tecnico e di costruzione.

C) Tutte le riparazioni oggetto della presente garanzia dovranno essere Obbligatoriamente effettuate presso una struttura autorizzata dalla ECOGEST TRADE S.L..

D) La garanzia non sarà ritenuta valida nei casi derivati da un cattivo uso, un'erronea applicazione o manipolazione scorretta del prodotto.

Validità della garanzia per 2 anni a partire dalla data di acquisto/consegna.

Modello:

Data di consegna:

Timbro dello stabilimento:

GARANTIA

(Cumpliendo con la Ley 26/84 "general para la defensa de los consumidores y usuarios" y la Ley 7/96 "Ordenación de Comercio Minorista")

CONDICIONES:

A) La garantía del presente artículo será reconocida por parte de ECOGEST TRADE S.L., siempre que la ficha aue se adjunta este debidamente cumplimentada y sellada.

B) La responsabilidad de ECOGEST TRADE S.L., está limitada a la reparación del artículo que tenga alguna deficiencia de carácter técnico o de fabricación.

C) Todas las reparaciones que se efectúen bajo la presente garantía deberán realizarse por un establecimiento debidamente autorizado por ECOGEST TRADE S.L..

D) La garantía no será válida en aquellos casos derivados de un mal uso, mala aplicación o manipulación indebida del producto.

Validez de la garantía por 2 años a partir de la fecha de entrega.

Modelo:

Fecha de entrega:

Sello del establecimiento

GARANTIE

CONDITIONS:

- A) La garantie du présent article sera reconnue de la part de ECOGEST TRADE S.L., chaque fois que la fiche jointe sera dûment remplie et signée et envoyée à ECOGEST TRADE S.L..
- B) La responsabilité de ECOGEST TRADE S.L. se limite à la réparation de l'article qui présenterait quelconque déficience de type technique ou de fabrication.
- C) Toutes les réparations qui s'effectuent sous la présente garantie devront être effectuées par un établissement dûment autorisé par ECOGEST TRADE S.L..
- D) La garantie ne sera pas valable dans le cas de mauvais usage, application et manipulation non correctes du produit.

Validité de la garantie pour 2 années à partir de la date de livraison.

Modèle.

Date de livraison:

Cachet de l'établissement: